


Centrale verwarming ontluchten

De aanwezigheid van lucht in de CV betekent vaak dat er te weinig water in het systeem zit en veroorzaakt borrelende geluiden. De verwarming ontluchten heft dit probleem op. Controleer het waterpeil regelmatig en vul zo nodig bij.

Raadpleeg bij twijfel de handleiding van het toestel.

Bekijk voor je begint de overzichtstekening.

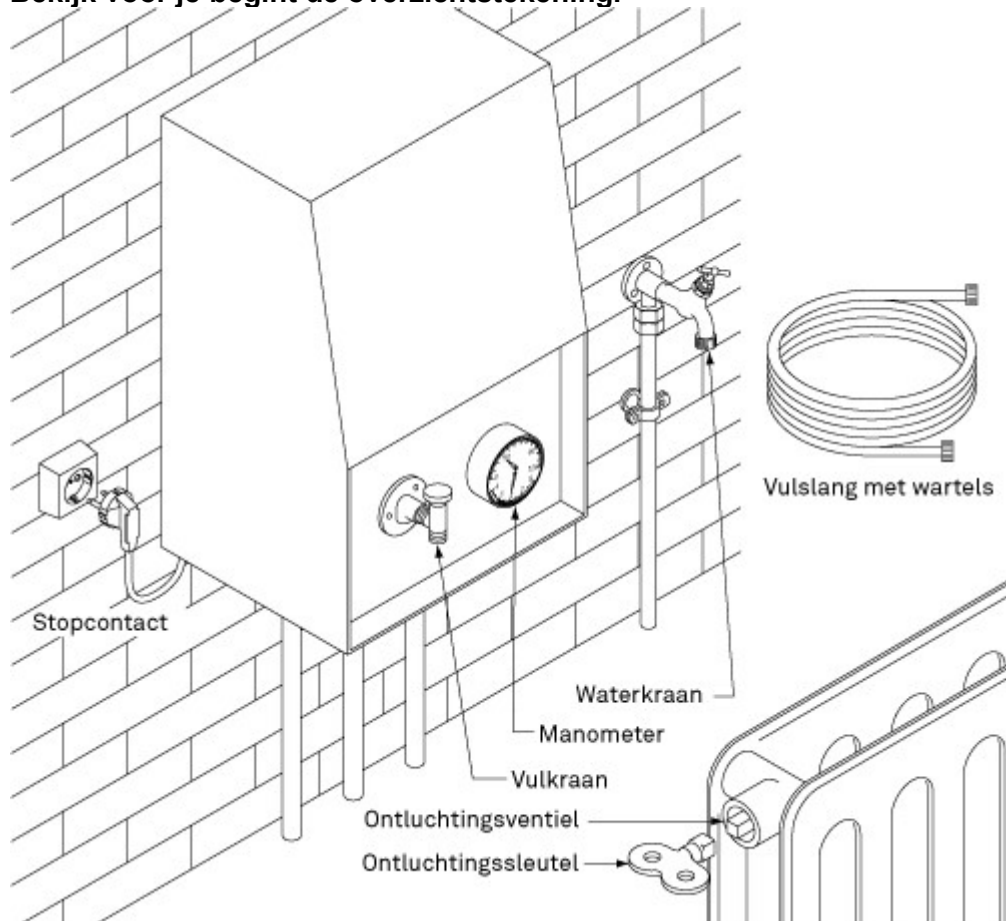


Centrale verwarming ontluchten

stap 1


Voordat je de CV gaat ontluchten, moet je alle radiatoren opendraaien en de CV minstens 10 minuten laten werken. Daardoor verzamelt de lucht zich bij de ontluchtingsventielen. Zorg daarna dat de CV niet meer in bedrijf is (aan het verwarmen is). Dit kan op twee manieren;

1. Zet de thermostaat laag.
2. Schakel de CV-ketel uit door de stekker uit het stopcontact te trekken.

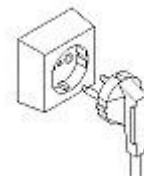

stap 2

Ontlucht alle radiatoren stuk voor stuk. Werk daarbij van beneden naar boven. Draai het ontluchtingsventiel van de radiator open met behulp

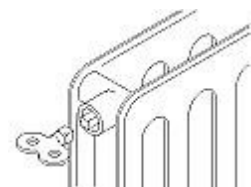


van het ontluchtingsleuteltje. Draai het dicht zodra er water uit het ventiel spuit. Doe hetzelfde bij alle andere radiatoren.



Houd een doekje bij de hand om het water op te vangen dat uit de ventielen spuit. Het is vaak roestig en kan lelijke vlekken op je muur of tapijt achterlaten.

stap 3

Ontlucht op dezelfde manier het expansievat. Vergeet ook de ventielen niet die in het hoogste punt van de leidingen zijn aangebracht. Als je de stekker van de CV er uit getrokken hebt, zie stap 1, deze weer in het stopcontact steken.

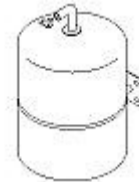

Centrale verwarming bijvullen


stap 4

Laat de CV enige tijd draaien. Controleer de waterdruk op de manometer op de verwarmingsketel. Meestal moet deze tussen de 1.5 en 2 bar liggen. Controleer de gebruiksaanwijzing. Bevindt de wijzer zich daaronder (in het rode gebied), dan is bijvullen nodig.



stap 5


Trek de stekker van de ketel uit het stopcontact. Schroef de vulslang op de kraan. Houd je duim op het andere uiteinde van de slang. Draai de kraan een klein beetje open totdat de hele slang met water is gevuld.

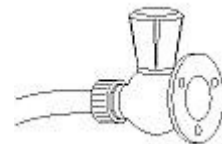

Moet je vaak bijvullen? Controleer dan alle aansluitingen op de radiatoren op een mogelijk lek. Als je niets kunt vinden neem dan contact op met de installateur: 040-2083838 keuze 1 en dan keuze 2.

Stap 6

Sluit het andere uiteinde van de vulslang aan op de vulkraan van je CV-installatie. Draai de waterkraan open. Draai daarna de vulkraan van de CV-installatie open. Bij langzaam vullen gaat het ontluchten van de CV-installatie het beste.

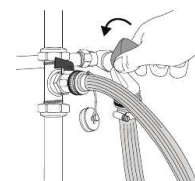

Stap 7

Houd de manometer in de gaten. Sluit de vulkraan zodra de wijzer het vereiste niveau aangeeft. Sluit de waterkraan en verwijder de vulslang. Steek de stekker van de CV-ketel weer in het stopcontact. Laat de verwarming 10 minuten draaien en ontluicht het hele verwarmingssysteem nogmaals.



Raadpleeg bij twijfel de handleiding van het toestel.